

Radio-Betrieb einschalten

- ▶ Drücken Sie die Taste **RADIO**.

Wellenbereich aufrufen

Sie können zwischen den Wellenbereichen FM oder AM mit SW, MW oder LW wählen.

1

FM-Wellenbereich:

FM (UKW) 87,5.....108,0 MHz

AM-Wellenbereiche:

MW (Mittelwelle) je nach Land

531.....1602 KHz

oder

531.....1620 KHz

oder

530.....1620 KHz

LW

(Langwelle) 153.....282 KHz

SW

(Kurzwelle) 5900.....6250 KHz

FM-Wellenbereich einstellen

- ▶ Drücken Sie die Funktionstaste FM.

FM ist oben links im Display angezeigt.

Sendervwahl

Möglich sind:

- Direkte Frequenzeingabe

- Handabstimmung

- Automatischer Sendersuchlauf

- Scan-Suchlauf

- Autostore

Die Sendersuche erfolgt in den Abstimm-
schritten:

- 100 KHz bei UKW

- 9 KHz bzw. 10 KHz bei MW

- 3 KHz bei LW

- 5 KHz bei KW

AM Wellenbereich einstellen

- ▶ Drücken Sie die Funktionstaste AM.

Der aktuell eingestellte Wellenbereich SW, MW bzw. LW ist oben links im Display angezeigt.

- ▶ Drücken Sie so oft die Funktionstaste


MW, LW bzw. SW bis der gewünschte Wellenbereich MW, LW oder SW angezeigt wird.

Radio

Radio-Betrieb

Direkte Frequenzeingabe

- ▶ Wählen Sie den gewünschten Wellenbereich.

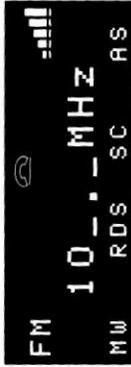

- ▶ Drücken Sie die Taste ***+**.
- ▶ Geben Sie über die Tasten **1** bis **0** die gewünschte Frequenz ein.



Es sind nur Frequenzeingaben möglich die innerhalb des jeweiligen Frequenzband liegen.

Wenn Sie innerhalb von 4 Sekunden keine Taste betätigen kehrt das Radio zum zuletzt eingestellten Sender zurück.

Handabstimmung

- ▶ Wählen Sie den gewünschten Wellenbereich.
- ▶ Drücken Sie die Taste **▷▷** oder **◀◀** für ca. 3 Sekunden.
- ▶ Drücken Sie sooft die Taste, bis Sie die gewünschte Frequenz erreicht haben.

Es erfolgt eine schrittweise Abstimmung in auf- oder absteigender Frequenzfolge. Bei jedem Druck auf die Taste, wird um 0,1 weitergesprungen. Während der Handabstimmung ist das Radio stummgeschaltet.

Automatischer Sendersuchlauf

- ▶ Wählen Sie den gewünschten Wellenbereich.
 - ▶ Drücken Sie kurz eine der Tasten **◀◀** oder **▷▷**.
- Das Radio sucht die nächst höhere oder nächst niedrigere empfangbare Frequenz.



Wenn innerhalb von zwei Durchgängen kein Sender empfangen werden kann, stoppt der Suchlauf bei der Frequenz bei der Suchlauf gestartet wurde.

Scan-Suchlauf**Scan-Suchlauf starten**

- ▶ Wählen Sie den gewünschten Wellenbereich.



- ▶ Drücken Sie die Funktionstaste SC.

Sie sehen im Display SC. Das Radio spielt alle empfangbaren Sender im eingestellten Wellenbereich kurz an. Beim ersten Durchlauf werden nur gut empfangbare Sender angespielt, danach alle empfangbaren.

Scan-Suchlauf beenden

- ▶ Drücken Sie die Funktionstaste SC oder eine der Tasten **◀▶** oder **▶▶**.

Der zuletzt angespielte Sender wird eingestellt und die Anzeige SC im Display erlischt.

Stationsspeicher

Sie können 10 MW, 10 LW, 10 SW und 10 FM Stationen speichern.

Stationen speichern

- ▶ Suchen Sie den gewünschten Sender.

- ▶ Drücken Sie die gewünschte Stationstaste **1** bis **0** und halten Sie diese gedrückt bis ein kurzer Signalton ertönt.

Der Frequenz ist auf der gewählten Stationstaste gespeichert.

Stationen abrufen

- ▶ Drücken Sie kurz die gewünschte Stationstaste **1** bis **0**.

Autostore – automatischer Stationspeicher

Mit der Autostore-Speicherfunktion steht Ihnen eine weitere Speicherebene zur Verfügung. Die manuell gespeicherten Stationsspeicher werden nicht überschrieben.

Radio

Radio-Betrieb

Autostore-Ebene aufrufen und Stationen speichern



- ▶ Drücken Sie die kurz die Funktionstaste AS.

Das Radio wechselt in die Autostore-Speicherebene. Sie sehen im Display AS und SEARCH und das Radio sucht die 10 am besten empfangbare Sender.

Diese werden entsprechend ihrer Empfangsstärke auf die Stationstasten **1** bis **0** gespeichert.

Stationen abrufen

- ▶ Drücken Sie die gewünschte Stationstaste **1** bis **0**.

Autostore-Ebene verlassen

- ▶ Drücken Sie die kurz die Funktionstaste FM bzw. AM.

Radiowiedergabe unterbrechen

Die Radiowiedergabe wird unterbrochen durch:

- Am Telefon* ankommendes Gespräch (▷ Seite 37)

Stummschalten

- ▶ Drücken Sie die Taste . Die Radiowiedergabe ist unterbrochen und im Display ist MUTED bzw. TP MUTE zu sehen.

Stummschalten aufheben

- ▶ Drücken Sie die Taste . Die Radiowiedergabe ist wieder aktiv.

RDS*

Das Radio Daten System (RDS) überträgt im UKW-Rundfunkbereich unhörbare Zusatzinformationen. Im Rahmen ihres Service-Angebotes übermitteln die meisten Rundfunkprogramme Informationen wie beispielsweise Programmnamen oder Alternativfrequenzen, auf denen dasselbe Programm ebenfalls zu empfangen ist.

RDS-Autobest

Aus den angebotenen Alternativfrequenzen sucht das Autoradio automatisch die beste Frequenz (Autobest), auf der das momentan eingestellte Programm empfangen werden kann. Lässt das Empfangssignal des eingestellten Senders nach, erfolgt automatische Umschaltung auf die am besten empfangbare Alternativfrequenz.

Die Autobest-Funktion ist auch beim Einschalten des Radios oder Abrufen eines Senders über eine Stationstaste und während des CD-Betriebs aktiv.

RDS-Autobest einschalten

- ▶ Wechseln Sie in den FM-Frequenzbereich.



- ▶ Drücken Sie die Funktionstaste RDS. Das RDS-Menü ist aufgerufen.
- ▶ Drücken Sie die Funktionstaste ON, RDS ON erscheint im Menü.
- ▶ Drücken Sie die Funktionstaste ESC. Das Radio kehrt in das normale Radiomenü zu rück.

i Ist der Sendername nicht identifizierbar, wird der Schriftzug RDS angezeigt, gefolgt von der eingestellten Frequenz.

RDS-Autobest ausschalten

- ▶ Wechseln Sie in den FM-Frequenzbereich.
- ▶ Drücken Sie die Funktionstaste RDS. Das RDS-Menü ist aufgerufen.
- ▶ Drücken Sie die Funktionstaste OFF, RDS OFF erscheint im Menü.
- i** Gleichzeitig ist die Regionalbetriebsfunktion abgeschaltet.
- ▶ Drücken Sie die Funktionstaste ESC. Das Radio kehrt in das normale Radiomenü zurück.

Radio

RDS*

Regionalbetrieb

Manche RDS-Programme trennen sich während ihrer Sendezeit in Regionalprogramme mit unterschiedlichen Programminhalten.

Regionalbetrieb einschalten



Der Regionalbetrieb ist nur möglich, wenn RDS-Autobest eingeschaltet ist.

- ▶ Wechseln Sie in den FM-Frequenzbereich.
- ▶ Drücken Sie die Funktionstaste RDS. Das RDS-Menü ist aufgerufen.

- ▶ Drücken Sie die Funktionstaste REG. Das Regional-Menü ist aufgerufen. Drücken Sie die Funktionstaste ON. REGIONAL ON erscheint im Menü und der Schriftzug REG ist im Display sichtbar
- ▶ Drücken Sie die Funktionstaste ESC. Das Radio kehrt in das normale Radiomenü zurück.



Bei eingeschaltetem Regionalbetrieb beschränkt sich die Alternativfrequenz-Auswertung auf Frequenzen innerhalb des Regionalbereichs.

Bei ausgeschaltetem Regionalbetrieb arbeitet die Alternativfrequenz-Auswertung überregional. Dabei kann es vorkommen, dass zwischen Regionalsendern mit unterschiedlichen Programminhalten umgeschaltet wird.

Regionalbetrieb ausschalten

- ▶ Wechseln Sie in den FM-Frequenzbereich.
- ▶ Drücken Sie die Funktionstaste RDS. Das RDS-Menü ist aufgerufen.
- ▶ Drücken Sie die Funktionstaste REG. Das Regional-Menü ist aufgerufen.
- ▶ Drücken Sie die Funktionstaste OFF. REGIONAL OFF erscheint im Menü.
- ▶ Drücken Sie die Funktionstaste ESC. Das Radio kehrt in das normale Radiomenü zurück.

Haben Sie eine Sender eingestellt, der Verkehrsfunknachrichten ausstrahlt, ist im Display TP (TP = Traffic Program) sichtbar.

Durchsagebereitschaft

Bei eingeschalteter Durchsagebereitschaft wird die CD-Wiedergabe von Verkehrsdurchsagen unterbrochen. Die Lautstärke ist während der Verkehrsdurchsage entsprechend der Einstellung der Verkehrsfunk-Lautstärkenanhebung angehoben.

Durchsagebereitschaft einschalten

- ▶ Drücken Sie die Taste  bis der Rahmen um TP erscheint.

1 Wenn Sie bei eingeschalteter Durchsagebereitschaft einen Sender ohne Verkehrsfunknachrichten empfangen bleibt die Durchsagebereitschaft eingeschaltet. Dann ist nur der rechteckige Rahmen sichtbar. Im CD-Betrieb wird automatisch ein Verkehrsfunksender gesucht. Wenn Sie die Durchsagebereitschaft bei CD-Betrieb einschalten stellt das Gerät automatisch einen Verkehrsfunksender ein.

Durchsagebereitschaft ausschalten

- ▶ Drücken Sie die Taste , bis der Rahmen um TP erlischt.

Verkehrsfunkdurchsagen abbrechen

- ▶ Drücken Sie während einer Verkehrsdurchsage die Taste .
- Das Radio schaltet in den zuvor eingestellten Betrieb oder in den stummschalteten Zustand zurück. Die nächste Verkehrsdurchsage wird wieder durchgeschaltet.