

TYP 203 ab 24.4.04 mit CODE (523) Radio MB Audio 20

1 Schrauben

A2 Radio



P82.60-4728-11


Änderungshinweise

24.5.06	Masseleitung der Batterie ab-, anschließen entfernt		
---------	---	--	--

	Aus-, Einbauen		
1.1	Grunddaten vom Radio (A2) in STAR DIAGNOSIS übertragen	Beim Erneuern des Radio (A2).	
AD	STAR DIAGNOSIS anschließen, Fehlerspeicher auslesen	i Einbau: Zwischengespeicherte Grunddaten auf das neue Radio (A2) übertragen.	AD00.00-P-2000-04A
		Diagnose-System STAR DIAGNOSIS	*WH58.30-Z-1048-13A
2	Steuergerät Oberes Bedienfeld ausbauen		AR54.21-P-1262PA
3	Steuer- und Bediengerät ausbauen		AR83.40-P-6350PA
4	Schrauben (1) herausdrehen		
5	Radio (A2) herausnehmen		
6	Kupplungen von Radio (A2) abziehen		
7	Lichtwellenleiter abdecken	i Lichtwellenleiterkupplung und Geräteanschluss mit Abdeckkappen versehen.	AR82.95-P-0005-01A
	Hinweise zum Lichtwellenleiter	Typ 129, 163, 168, 170, 202, 203, 208, 209, 210, 215, 220, 230, 414, 463.243/244/245/246/247/248/249/250/254/309/322/323/332/333	AH82.70-P-0001-02A
8	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		

Handelsübliche Werkzeuge

Nummer	Bezeichnung	
WH58.30-Z-1048-13A	Diagnose-System STAR DIAGNOSIS Compact PKW	6511 1801 00

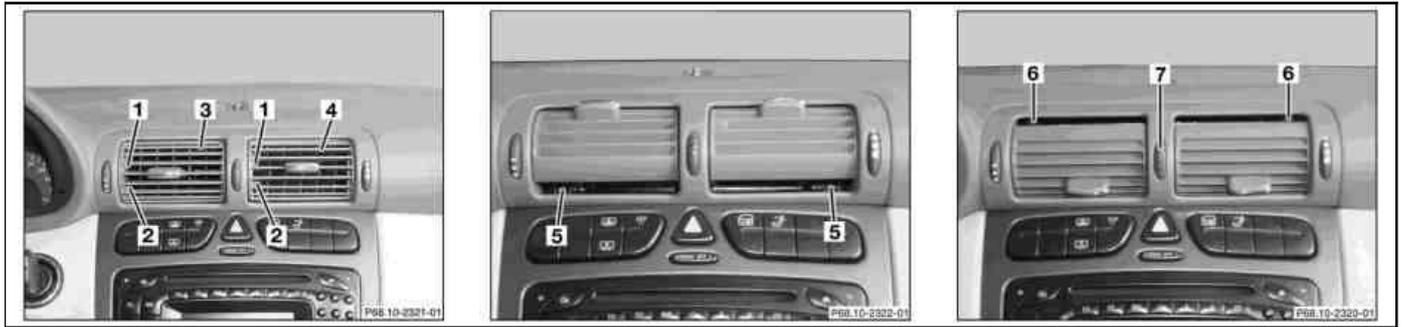


P68.10-2323-07

☒	Ausbauen		
1	Verriegelung (2) lösen und Luftdüsen (3, 4) nach oben herausschwenken		
2	Schrauben (5) herausdrehen		
3	Verriegelung (1) lösen und Luftdüsen (3, 4) nach unten herausschwenken		
4	Rastnasen (6) im Luftdüsenkanal nach unten drücken	⚠ Beschädigung der Instrumententafel vermeiden.	
5	Luftdüse herausnehmen		
6	Kupplung von Beleuchtung Luftdüse mitte (E10/1) abziehen	Bei Code (581b) Komfort-Klimatisierungsautomatic	
7	Luftdüse ablegen		
☒	Einbauen		
8	Luftdüse aufnehmen		
9	Kupplung von Beleuchtung Luftdüse mitte (E10/1) kontaktieren	Bei Code (581b) Komfort-Klimatisierungsautomatic	
10	Luftdüse auf die Führungsstange Luftverteiler aufsetzen und einrasten lassen		
11	Verriegelung (2) lösen und Luftdüsen (3, 4) nach oben herausschwenken		
12	Schrauben (5) festziehen		
13	Verstellrad (7) drehen und die Führungsstange Luftverteiler einrasten lassen	⚠ Klappe Luftverteiler muß sich komplett öffnen und schließen lassen.	

TYP 203 ab 24.4.04

- 1 Schrauben
- N72/1 Steuergerät Oberes-Bedien-Feld

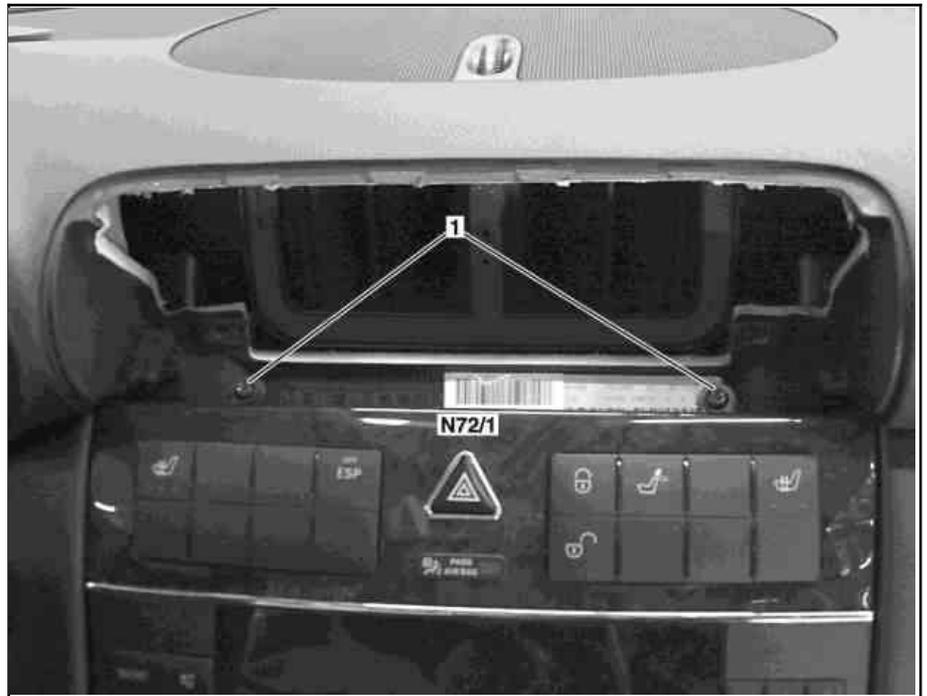

P54.21-2408-06

Änderungshinweise

24.5.06	Masseleitung der Batterie ab-, anschließen entfernt	
---------	---	--

	Aus-, Einbauen		
1.1	Grunddaten vom Steuergerät Oberes-Bedien-Feld (N72/1) in STAR DIAGNOSIS übertragen	Beim Erneuern des Steuergerätes Oberes-Bedien-Feld (N72/1). i Einbau: Zwischengespeicherte Grunddaten auf das neue Steuergerät Oberes-Bedien-Feld (N72/1). Diagnose-System STAR DIAGNOSIS	AD00.00-P-2000-04A *WH58.30-Z-1048-13A
AD	STAR DIAGNOSIS anschließen, Fehlerspeicher auslesen		
2	Mittlere Luftdüse ausbauen		AR68.10-P-1150P
3	Schrauben (1) herausdrehen		
4	Steuergerät Oberes-Bedien-Feld (N72/1) herausnehmen	i Einbau: Steuergerät Oberes-Bedien-Feld (N72/1) muss hörbar einrasten.	
5	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		


Handelsübliche Werkzeuge

Nummer	Bezeichnung	
WH58.30-Z-1048-13A	Diagnose-System STAR DIAGNOSIS Compact PKW	6511 1801 00


TYP 203

Dargestellt am Typ 203 mit Wählhebel für
Automatikgetriebe

- 1 Verkleidung Schalthebel
- 2 Abdeckung Schalthebel
- 3 Kupplungen

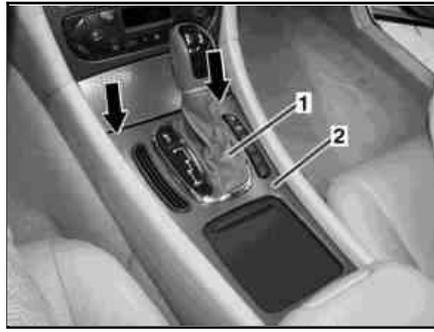

P68.20-2203-01

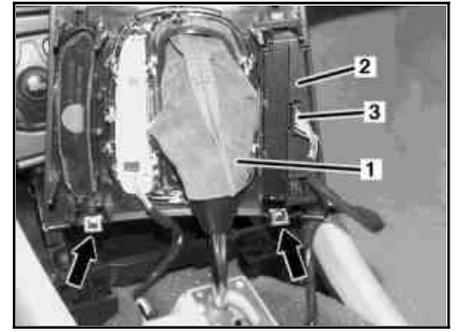


P68.20-2204-01

Änderungshinweise

29.5.06	Masseleitung der Batterie ab-, anschließen entfernt		
---------	---	--	--

	Aus-, Einbauen		
1	Verkleidung Schalthebel (1) aus der Abdeckung Schalthebel (2) mit Langkeil ausclipsen	 Langkeil	*115589035900
2	Verkleidung Schalthebel (1) nach oben ziehen		
3	Abdeckung Schalthebel (2) ausclipsen (Pfeile)		
4	Kupplungen (3) an der Rückseite der Abdeckung Schalthebel (2) abziehen		
5	Abdeckung Schalthebel (2) herausnehmen		
6	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		

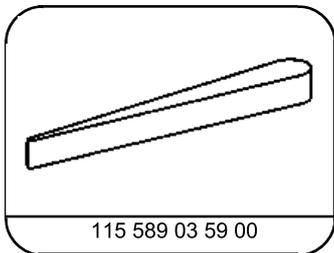

115 589 03 59 00

Langkeil

TYP 203, 209


Dargestellt am Typ 203.0

- 1 Rastnasen
- 2 Aschergehäuse

E9/7 Beleuchtung Ascher, vorn



P68.20-2199-01

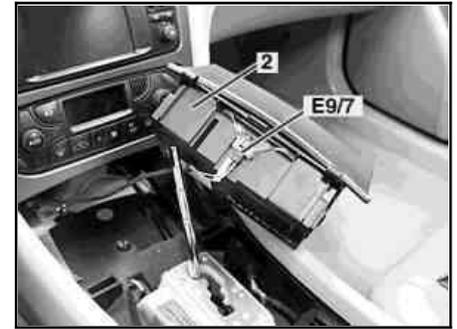

P68.20-2200-01

Änderungshinweise

29.5.06	Masseleitung der Batterie ab-, anschließen entfernt		
---------	---	--	--

		Aus-, Einbauen	
1		Abdeckung am Schalthebel ausbauen	Typ 203 Typ 209 bis 31.5.04 Typ 209 ab 1.6.04 ohne Code P98 Black Series Typ 209 mit Code P98 Black Series AR68.20-P-2310P AR68.20-P-2310Q AR68.20-P-2310QA AR68.20-P-2310QBS
2.1		Kupplungspedal betätigen und den zweiten Gang einlegen	Bei Schaltgetriebe
2.2		Auslöser für Wählhebelentriegelung betätigen und Wählhebelstange nach hinten stellen	Bei Automatikgetriebe
	GF	Shift-Lock-Override Funktion	Typ 203 mit Getriebe 722.6
	GF	Shift-Lock-Override Funktion	Typ 209 mit Getriebe 722.6
	GF	Shift-Lock-Override Funktion	Typ 203, 209 mit Getriebe 722.9
3		Aschergehäuse (2) öffnen	
4		Rastnasen (1) zurückdrücken	
5		Aschergehäuse (2) herausnehmen	
6		Elektrische Steckverbindung für Beleuchtung Ascher, vorn (E9/7) am Aschergehäuse (2) trennen	
7		Einbau in umgekehrter Reihenfolge	

TYP 203 ab 24.4.04

Dargestellt am Typ 203 mit
Klimatisierungs-Automatic Code 581a

- 1 Schrauben
- N22 Steuer- und Bediengerät KLA



P83.40-2706-04

Änderungshinweise

16.5.06	Masseleitung der Batterie ab-, anschließen entfernt		
---------	---	--	--

 	Ausbau-, Einbauen		
1	Abdeckung am Schalthebel ausbauen		AR68.20-P-2310P
2	Aschergehäuse an der Mittelkonsole vorn ausbauen		AR68.20-P-2400P
3	Schrauben (1) herausdrehen		
4	Steuer- und Bediengerät KLA (N22) herausnehmen	 Einbau: Steuer- und Bediengerät KLA (N22) muss hörbar einrasten.	
5	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		