Comand der Baureihe W203

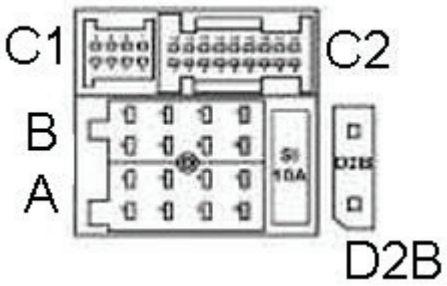

C1

1 R (TV)
2 G (TV)
3 B (TV)
4 GND (TV)
5 Kl. 31 CD-Wechsler
6 Kl. 30 CD-Wechsler
7 SYNC (TV)
8 GND ab 06/00 nur Typ 208

C2

1 -
2 NF re- (TV)
3 GND (TV)
4 NF re
5 GND
6 DF vorn rechts
7 -
8 CAN Low
9 CAN High
10 Wake Up
11 NF li- (TV)
12 NF (TV)
13 NF li
14 NF
15 Rückfahrlicht
16 -
17 RB-CAN L
18 RB-CAN H

Stecker A



1 GAL
2 K-Leitung (Diagnose)
3 Tel.Mute
4 Kl. 30 +
5 Antenne ON
6 Kl. 58D Licht
7 Kl. 15 Zündung
8 Kl. 31 -

Stecker B ohne Soundsystem

1 Lautsprecher hi re +
2 Lautsprecher hi re -
3 Lautsprecher Tür vo re +
4 Lautsprecher Tür vo re -
5 Lautsprecher Tür vo li +
6 Lautsprecher Tür vo li -
7 Lautsprecher hi li +
8 Lautsprecher hi li -

Stecker B mit Soundsystem

1 auf Pin 6 am Soundverstärker N40/3
2 auf Pin 4 am Soundverstärker N40/3
3 auf Pin 2 am Soundverstärker N40/3
4 auf Pin 1 am Soundverstärker N40/3
5 auf Pin 18 am Soundverstärker N40/3
6 auf Pin 10 am Soundverstärker N40/3
7 auf Pin 5 am Soundverstärker N40/3
8 auf Pin 3 am Soundverstärker N40/3