



Dargestellt Typ 203.0

- 1 Deckel seitlich
- 2 Luftdüsenverriegelung
- 3 Schrauben
- 4 Rastnasen
- 5 Luftdüse
- S1 Lichtschaltermodul

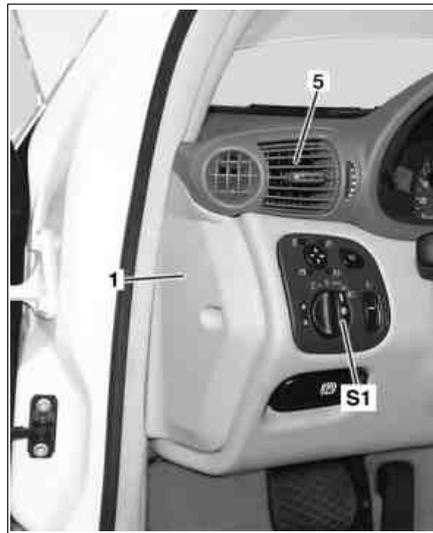


P68.10-2318-02

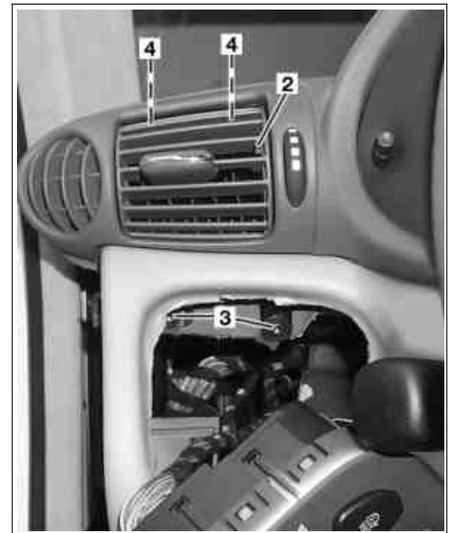

P68.10-2319-02

Aus-, Einbauen			
1	Deckel seitlich (1) ausbauen		
2	Lichtschaltermodul (S1) ausbauen	<b>i</b> Linke Luftdüse	AR54.25-P-3270P
3	Schrauben (3) an der Luftdüse herausdrehen	<b>i</b> Linke Luftdüse ☑ Torx-Bit-Satz	*000589011000
4	Schrauben Instrumententafel-Unterteil Fahrerseite herausdrehen	<b>i</b> Linke Luftdüse	
5	Instrumententafel-Unterteil Fahrerseite leicht herunterklappen	<b>i</b> Linke Luftdüse	
6	Schrauben Handschuhkasten herausdrehen	<b>i</b> Rechte Luftdüse ☑ Torx-Bit-Satz	*000589011000
7	Handschuhkasten herunterklappen	<b>i</b> Rechte Luftdüse	
8	Schrauben an der Luftdüse herausdrehen	<b>i</b> Rechte Luftdüse	
9	Luftdüsenverriegelung (2) lösen und nach unten überdrehen		
10	Rastnasen (4) im Luftdüsenkanal nach unten drücken und Luftdüse lösen		
11	Luftkanäle abziehen und Luftdüse (5) herausnehmen	<b>i</b> <b>Einbau:</b> Dichtfilz passgenau anbringen.	
12	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		

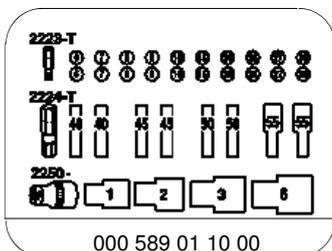

000 589 01 10 00

Torx-Bit-Satz