

1. Bedienung der Standheizung oder Standlüftung, allgemein:

Bedienen

Standheizung oder -lüftung*

Standheizung oder -lüftung*

Die Standheizung heizt oder belüftet den Innenraum auf die Temperatur, die Sie mit dem Temperaturregler vorher eingestellt haben.

i Mit der Standlüftung können Sie den Innenraum nicht unter die Außentemperatur abkühlen.

Mit dem Bordcomputer können Sie bis zu drei Einschaltzeitpunkte definieren, von denen Sie jeweils einen vorwählen können (> Seite 115).

Ein- und ausschalten können Sie die Standheizung sofort mit

- der Taste an der Mittelkonsole (> Seite 151)
- der Fernbedienung (> Seite 151)

So können Sie das Untermenü Heizung im Bordcomputer direkt aufrufen:

- ▶ Sicherstellen, dass der Schlüssel im Zündschloss auf Stellung 1 oder 2 steht.
- ▶ Kurz auf die Taste der Standheizung oder -lüftung drücken.

⚠ Vergiftungs- und Brandgefahr

Beim Betrieb der Standheizung entstehen Abgase. Schalten Sie deshalb die Standheizung in geschlossenen Räumen ohne Absaugung, wie z. B. in der Garage, aus.

Der Betrieb der Standheizung ist an Tankstellen oder beim Betanken Ihres Fahrzeugs verboten. Schalten Sie deshalb die Standheizung an Tankstellen aus.

Nach 50 Minuten schaltet sich die Standheizung automatisch aus. Diesen Zeitraum können Sie ändern lassen. Wenden Sie sich dazu an eine qualifizierte Fachwerkstatt, z. B. an einen Mercedes-Benz Service-Stützpunkt.

i Der Tank muss mindestens zu einem Viertel gefüllt sein, damit sichergestellt ist, dass die Standheizung funktioniert.

i Die Standheizung oder -lüftung passt sich Änderungen der Außentemperatur und der Witterung automatisch an. Deshalb kann es vorkommen, dass die Standheizung vom Lüftungs- in den Heizbetrieb oder vom Heiz- in den Lüftungsbetrieb umschaltet.

Vor dem Einschalten

- ▶ Die Klimatisierung vorzugsweise auf **AUTO** stellen.
- i** Die Standheizung oder -lüftung lässt sich auch bei manueller Einstellung einschalten. Ein optimales Raumklima erhalten Sie aber nur mit der Einstellung **AUTO**.
- ▶ Die Innenraumtemperatur auf den gewünschten Wert einstellen.

Die Standheizung oder -lüftung regelt auf die eingestellte Temperatur.

i Stellen Sie die Temperatur am besten auf 22 °C.

150

Nur fuer internen Gebrauch


Bedienen

Standheizung oder -lüftung*

Standheizung/-lüftung einschalten

Taste an der Mittelkonsole

Die Taste ist an der Mittelkonsole unten.

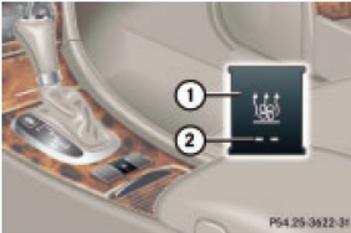

1 Standheizung/-lüftung ein- oder ausschalten
2 Kontrollleuchten

Die Kontrollleuchten auf der Taste können blau, rot oder gelb aufleuchten.

blau	Standlüftung ist eingeschaltet
rot	Standheizung ist eingeschaltet
gelb	Einschaltzeitpunkt ist vorgewählt (> Seite 115)

Wenn der Schlüssel im Zündschloss auf Stellung 1 oder 2 steht:

- ▶ Länger als zwei Sekunden auf die Taste **1** drücken.

Die rote oder blaue Kontrollleuchte auf der Taste geht an. Die Standheizung oder Lüftung ist eingeschaltet.

Wenn der Schlüssel aus dem Zündschloss abgezogen ist oder auf Stellung 0 steht:

- ▶ Kurz auf die Taste **1** drücken.

Die rote oder blaue Kontrollleuchte auf der Taste geht an. Die Standheizung oder -lüftung ist eingeschaltet.


Fernbedienung

Die maximale Reichweite der Fernbedienung beträgt etwa 300 Meter. Die Reichweite kann sich reduzieren durch:

- Funkstörquellen
- massive Hindernisse zwischen Fernbedienung und Fahrzeug
- ungünstige Position der Fernbedienung zum Fahrzeug
- Senden aus geschlossenen Räumen

i Sie erzielen eine optimale Reichweite, wenn Sie die Fernbedienung beim Senden senkrecht halten.

Zur Fahrzeugausstattung gehört jeweils eine Fernbedienung. Je Fahrzeug können Sie noch eine weitere Fernbedienung nutzen. Wenden Sie sich für weitere Informationen an eine qualifizierte Fachwerkstatt, z. B. an einen Mercedes-Benz Service-Stützpunkt.

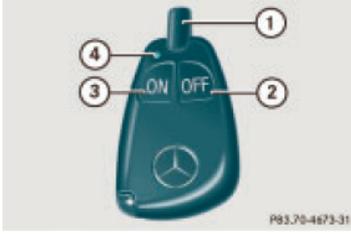

- 1** Antenne
- 2** OFF Standheizung/-lüftung aus
- 3** ON Standheizung/-lüftung ein
- 4** Kontrollleuchte

- ▶ So lange auf die Taste **ON** drücken, bis die Kontrollleuchte **4** in der Fernbedienung grün leuchtet.

Die rote oder die blaue Kontrollleuchte auf der Taste an der Mittelkonsole ist an. Die Standheizung oder -lüftung ist eingeschaltet. >>

151

Nur fuer internen Gebrauch

2. Einschaltzeitpunkt der Standheizung im Kombiinstrument (KI) / Bordcomputer wählen:

Bedienen

Bordcomputer

Verwenden Sie die Tasten am Multifunktions-Lenkrad.

- ▶ Mit oder das Menü Einstellungen wählen.
- ▶ Mit in die Untermenü-Auswahl wechseln.
- ▶ Mit oder das Untermenü Fahrzeug wählen.
- ▶ Mit Audio Suchlauf wählen.
- ▶ Mit oder die Einstellung Frequenz oder Speicher wählen.
- ▶ Um eine andere Anzeige zu wählen, , oder drücken.

Automatische Verriegelung ein- oder ausschalten

Mit der Funktion Automatische Verriegelung stellen Sie ein, ob Ihr Fahrzeug ab einer Geschwindigkeit von etwa 15 km/h zentral verriegelt.

i Weitere Informationen zur automatischen Verriegelung siehe (▶ Seite 63).

Verwenden Sie die Tasten am Multifunktions-Lenkrad.

- ▶ Mit oder das Menü Einstellungen wählen.

- ▶ Mit in die Untermenü-Auswahl wechseln.
- ▶ Mit oder das Untermenü Heizung wählen.
- ▶ Mit Standheizung wählen. >>

- ▶ Mit in die Untermenü-Auswahl wechseln.
- ▶ Mit oder das Untermenü Fahrzeug wählen.
- ▶ Mit Automatische Verriegelung wählen.
- ▶ Mit oder die Automatische Verriegelung ein- oder ausschalten.
- ▶ Um eine andere Anzeige zu wählen, , oder drücken.

Einschaltzeitpunkt der Standheizung* wählen

Diese Funktion ist nur vorhanden, wenn das Fahrzeug eine Standheizung hat.

Mit der Funktion Standheizung haben Sie die Wahl zwischen drei Einschaltzeitpunkten. Mit den weiteren Funktionen im Untermenü Heizung stellen Sie die exakte Zeit des Einschaltens ein.

i Diese Funktion können Sie direkt aufrufen, wenn Sie den Schlüssel im Zündschloss auf Stellung 1 oder 2 stellen und auf die Taste der Standheizung drücken (▶ Seite 150).

Ausschalten können Sie die Standheizung mit der Taste für die Standheizung an der Mittelkonsole oder mit der Fernbedienung.

115

Nur fuer internen Gebrauch

Nach 50 Minuten schaltet sich die Standheizung automatisch aus. Diesen Zeitraum können Sie ändern lassen. Wenden Sie sich dazu an eine qualifizierte Fachwerkstatt, z. B. an einen Mercedes-Benz Service-Stützpunkt.

Brand- und Vergiftungsgefahr

Durch den Betrieb der Standheizung entstehen giftige, heiße Abgase. Beim Tanken entstehende Kraftstoffdämpfe könnten sich an der heißen Abgasanlage entzünden.

Schalten Sie die Standheizung nicht ein an Tankstellen oder in geschlossenen Räumen ohne Absaugung wie in einer Garage. Sie gefährden sonst sich und andere.

Verwenden Sie die Tasten am Multifunktions-Lenkrad.

- ▶ Mit oder das Menü Einstellungen wählen.
- ▶ Mit in die Untermenü-Auswahl wechseln.
- ▶ Mit oder das Untermenü Heizung wählen.
- ▶ Mit Standheizung wählen. >>

Bedienen

Bordcomputer

- ▶ Mit oder einen der drei Einschaltzeitpunkte oder Vorwahl aus (Standheizung ausgeschaltet) wählen. Wenn ein Einschaltzeitpunkt gewählt wird, leuchtet auf der Taste für die Standheizung die gelbe Kontrollleuchte.
- ▶ Um eine andere Anzeige zu wählen, , oder drücken.

Einschaltzeitpunkt der Standheizung* ändern

Diese Funktion wird nur angezeigt, wenn Sie einen Einschaltzeitpunkt ausgewählt haben. Hier geben Sie den Zeitpunkt an, zu dem sich die Standheizung einschaltet.

Verwenden Sie die Tasten am Multifunktions-Lenkrad.

- ▶ Mit oder das Menü Einstellungen wählen.
- ▶ Mit in die Untermenü-Auswahl wechseln.
- ▶ Mit oder das Untermenü Heizung wählen.
- ▶ Mit Einschaltzeit n Stunden wählen.

- ▶ Mit oder die Stunden einstellen.
- ▶ Mit Einschaltzeit n Minuten wählen.
- ▶ Mit oder die Minuten einstellen.

Nach dem Wechsel in ein anderes Menü wird die eingestellte Uhrzeit gespeichert, und die gelbe Kontrollleuchte auf der Taste für die Standheizung an der Mittelkonsole leuchtet.

- ▶ Um eine andere Anzeige zu wählen, , oder drücken.

Ein- und Ausstiegshilfe* ein- oder ausschalten

i Weitere Informationen zur Ein- und Ausstiegshilfe siehe (▶ Seite 74).

Verletzungsgefahr

Wenn die Ein- und Ausstiegshilfe aktiv ist, bewegt sich das Lenkrad. Insassen könnten dadurch eingeklemmt werden. Achten Sie vor dem Aktivieren der Ein- und Ausstiegshilfe darauf, dass sich niemand einklemmen kann.

Lassen Sie Kinder auch dann nicht unbeaufsichtigt im Fahrzeug zurück, wenn sie mit ei-

ner Kinder-Rückhalteeinrichtung gesichert sind. Die Kinder könnten die Fahrertür öffnen und dadurch unbeabsichtigt die Ein- und Ausstiegshilfe aktivieren und sich dabei einklemmen.

Verwenden Sie die Tasten am Multifunktions-Lenkrad.

- ▶ Mit oder das Menü Einstellungen wählen.
- ▶ Mit in die Untermenü-Auswahl wechseln.
- ▶ Mit oder das Untermenü Komfort wählen.
- ▶ Mit Einstiegshilfe wählen.
- ▶ Mit oder die Einstiegshilfe ein- oder ausschalten.
- ▶ Um eine andere Anzeige zu wählen, , oder drücken.