


Motor 270 im Typ 117, 156, 176, 242, 246.2

1 Kettenspanner

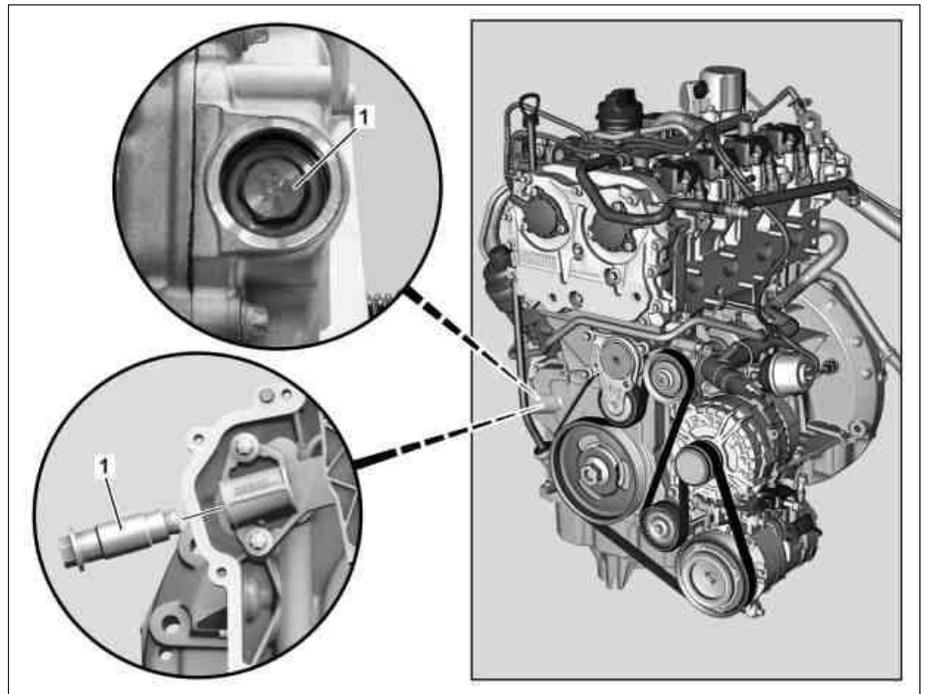

P05.10-2449-06

	Verletzungsgefahr an Haut und Augen durch den Umgang mit heißen oder glühenden Gegenständen	Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und ggf. Schutzbrille tragen.	AS00.00-Z-0002-01A
	Verletzungsgefahr an Haut und Augen durch den Umgang mit Motoröl. Vergiftungsgefahr durch Verschlucken von Motoröl	Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und Schutzbrille tragen. Motoröl nicht in Trinkbehältnisse einfüllen.	AS18.00-Z-0001-01A
⚠	Hinweise zur Vermeidung von Schäden durch Verunreinigungen und Fremdkörper		AH00.00-P-5000-01A
⚠	Aus-, Einbauen		
1	Hintere untere Motorraumverkleidung ausbauen		AR61.20-P-1105NKB
2	Den Verschlussdeckel des Kettenspanners (1) ausbauen	<p>⚠ Ausbau: Den Verschlussdeckel des Kettenspanners (1) mit einem Schraubendreher mittig durchstoßen und heraushebeln. Ansonsten wird der Steuergehäusedeckel beschädigt und es kommt zu Undichtigkeiten.</p> <p>i Einbau: Den Verschlussdeckel des Kettenspanners (1) erneuern.</p>	
3	Den Kettenspanner (1) herausdrehen	Nm Schraube Kettenspanner an Halter	*BA05.10-P-1001-01F
◀	Prüfen		
4	Den Kettenspanner (1) prüfen	<p>i Der Kettenspanner (1) darf nur dann wiederverwendet werden, wenn er im vorherigen Betrieb keine Auffälligkeiten gezeigt hat und alle Komponenten des Kettentriebs keine Beschädigungen aufweisen bzw. keine Komponenten des Kettentriebs erneuert wurden.</p> <p>i Der Kettenspanner (1) ist durch eine innen liegende Feder vorgespannt und fährt beim Ausbauen selbstständig aus. Fährt der Kettenspanner (1) nicht selbstständig komplett aus. ↓ Den Kettenspanner (1) erneuern.</p>	
5	Den Halter des Kettenspanners (1) auf Beschädigung prüfen	<p>Bei Beschädigung ↓ Den Steuergehäusedeckel ausbauen und den Halter des Kettenspanners (1) erneuern.</p>	

		 Schraube Halter Kettenspanner an Kurbelgehäuse	AR01.40-P-8000MT *BA05.10-P-1003-01F
6	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		
7	Unfallgefahr durch selbsttätiges Anfahren bei laufendem Motor. Verletzungsgefahr durch Quetschungen und Verbrennungen bei Eingriffen während des Startvorganges oder am laufenden Motor Motorprobelauf durchführen und Dichtheit des Motors prüfen	Fahrzeug gegen selbsttätiges Anfahren sichern. Geschlossene und eng anliegende Arbeitskleidung tragen. Nicht an heiße oder rotierende Teile greifen.	AS00.00-Z-0005-01A

 Steuerkette, Kettenspanner

Nummer	Benennung		MOTOR 270
BA05.10-P-1001-01F	Schraube Kettenspanner an Halter	Nm	40

 Steuerkette, Kettenspanner

Nummer	Benennung		MOTOR 270
BA05.10-P-1003-01F	Schraube Halter Kettenspanner an Kurbelgehäuse	Nm	20