


TYP 211.0

- 1 Rasthaken
2 Elektrische Steckverbindung

- E19/1 Kennzeichenleuchte links
E19/2 Kennzeichenleuchte rechts

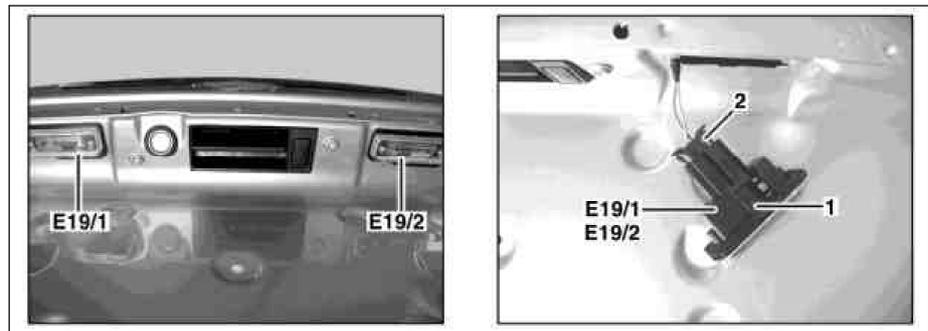

P82.10-2944-04

☒ ☒	Aus-, Einbauen		
1	Verkleidung außen am Heckdeckel ausbauen	Typ 211.0 bis 27.11.02 Typ 211.0 ab 28.11.02	AR88.50-P-5080T AR88.50-P-5080TA
2	Kennzeichenleuchte links (E19/1) oder Kennzeichenleuchte rechts (E19/2) an den Rasthaken (1) ausklipsen und aus dem Heckdeckel herausziehen		
3	Elektrische Steckverbindung (2) trennen und die Kennzeichenleuchte links (E19/1) oder Kennzeichenleuchte rechts (E19/2) abnehmen		
4	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		