

TYP 211.0 /2 /6 bis 30.6.04

Fahrersitz

TYP 211.0 /2 /6 bis 30.6.04 ausser CODE (842) Beifahrerlehne klappbar (als Tisch nutzbar)


Beifahrersitz

- 1 Spannteil
2 Schrauben



P91.10-2395-02

☒ ☒	Aus-, Einbauen		
1	Linken oder rechten Vordersitz nach vorn verstellen und Rückenlehne gerade stellen		
2.1	Handrad der Lordosenstütze mit Montagekeil abklipsen	Nur am Vordersitz ohne Code (404) Multikontursitz links oder ohne Code (405) Multikontursitz rechts oder ohne Code (433) Fahrdynamischer Sitz links, inkl. Multikontursitz oder ohne Code (434) Fahrdynamischer Sitz rechts, inkl. Multikontursitz ☒	*110589035900
3	Schrauben (2) herausschrauben		
4	Spannteil (1) an der Vordersitzlehne nach unten aus den Führungen schieben und abnehmen	⚠ Spannteil (1) der Vordersitzlehne vorsichtig ausbauen, die Führungen am Spannteil (1) können beschädigt werden.	
5	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		

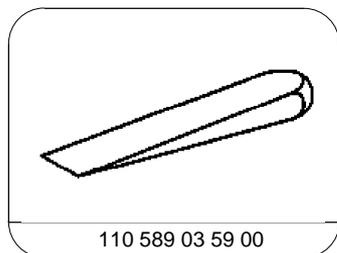

110 589 03 59 00

Montagekeil