

TYP 171.4 bis 30.11.06

mit CODE (359) Notrufsystem TELE AID

mit CODE (386) Vorrüstung für Telefon "Handy" UHI System

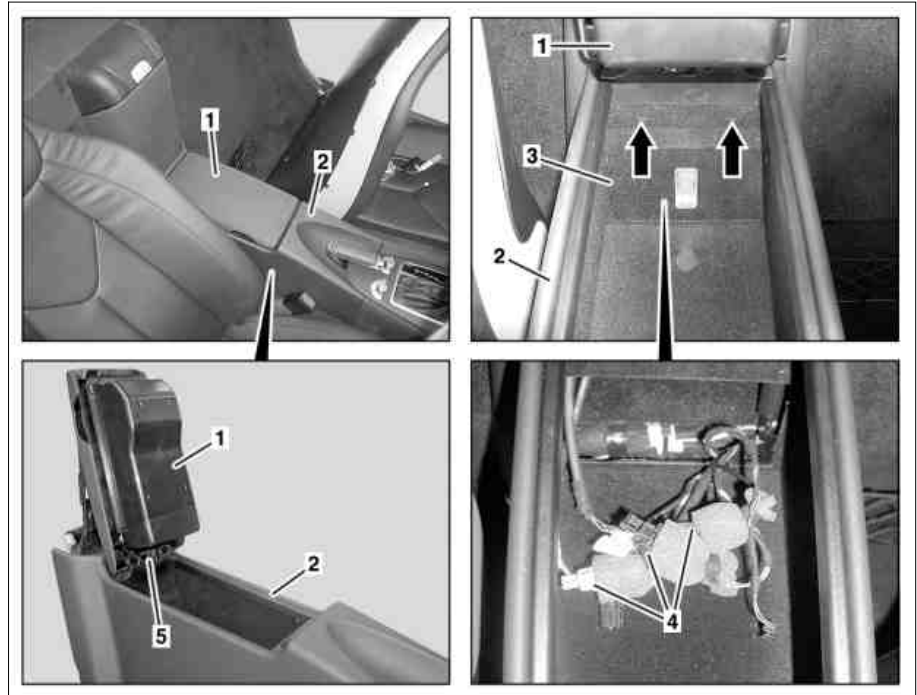
mit CODE (387) Vorrüstung für Telefon "Handy" UHI System USA/Kanada

mit CODE (388) Telefon "Handy" UHI System



mit CODE (498) Japan-Ausführung

Deckel für Ablagebox in der Mittelkonsole

- 1 Deckel
- 2 Mittelkonsole
- 3 Abdeckung
- 4 Elektrische Steckverbindungen
- 5 Elektrischer Leitungssatz



P68.20-3052-06

 	Aus-, Einbauen		
1	Deckel (1) für Ablagebox der Mittelkonsole (2) öffnen		
2	Abdeckung (3) mit einem Schraubendreher abklipsen		
3	Elektrische Steckverbindungen (4) trennen		
4	Deckel (1) durch die Öffnungen (Pfeile) in der Ablagebox mit einem Schraubendreher entriegeln		
5	Deckel (1) nach oben von der Mittelkonsole (2) abbauen und dabei den elektrischen Leitungssatz (5) aus der Mittelkonsole (2) herausführen	i Einbau: Leitungsverlegung beachten.	
6	UHI Handy-Aufnahme (Universal Handy Interface) ausbauen	Nur beim Erneuern des Deckels (1).	AR82.70-P-8918V
7	Elektrischen Leitungssatz (5) am Deckel (1) abbauen	Nur beim Erneuern des Deckels (1).	
8	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		