


TYP 211.0 mit CODE (287a) Durchlademöglichkeit

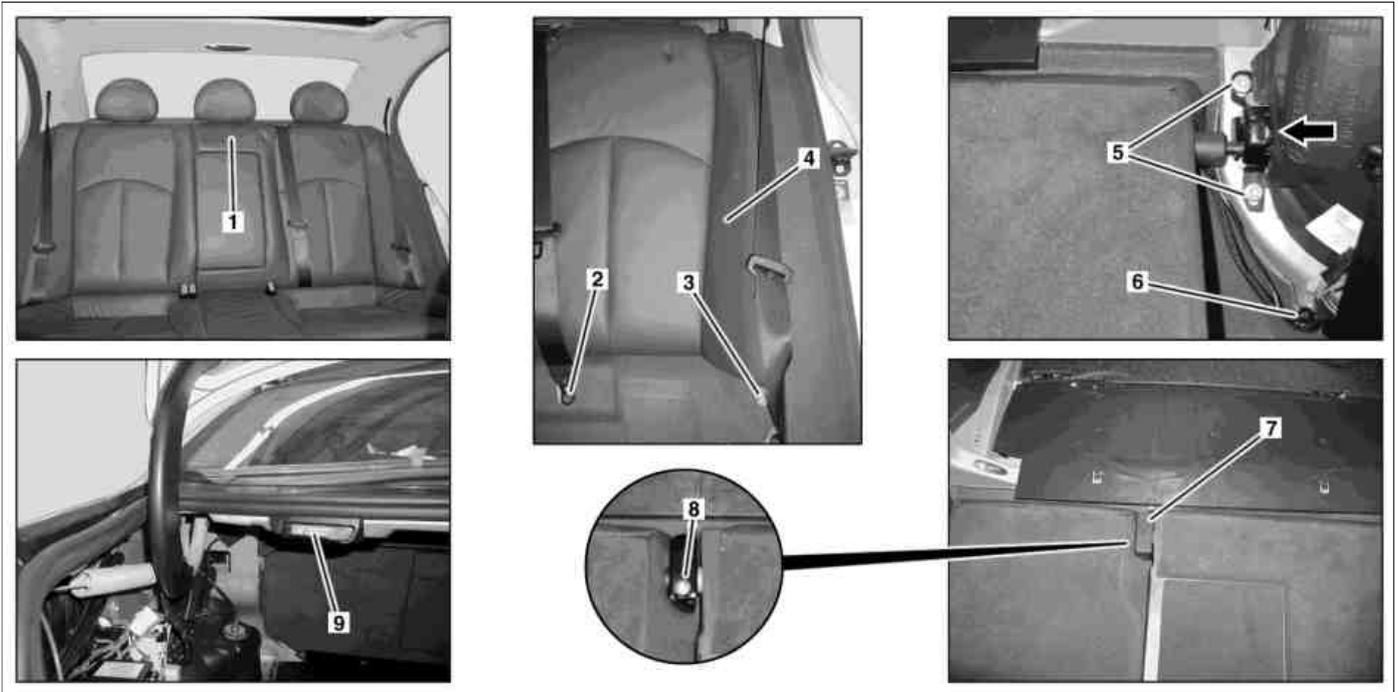


P91.12-2353-09

**Dargestellt an linker Fondsitzlehne**

- 1 Fondsitzlehne  
2 Schraube  
3 Mutter

- 4 Seitenpolster Fondsitzlehne  
5 Schrauben  
6 Elektrische Steckverbindung

- 7 Abdeckung  
8 Schraube  
9 Hebel

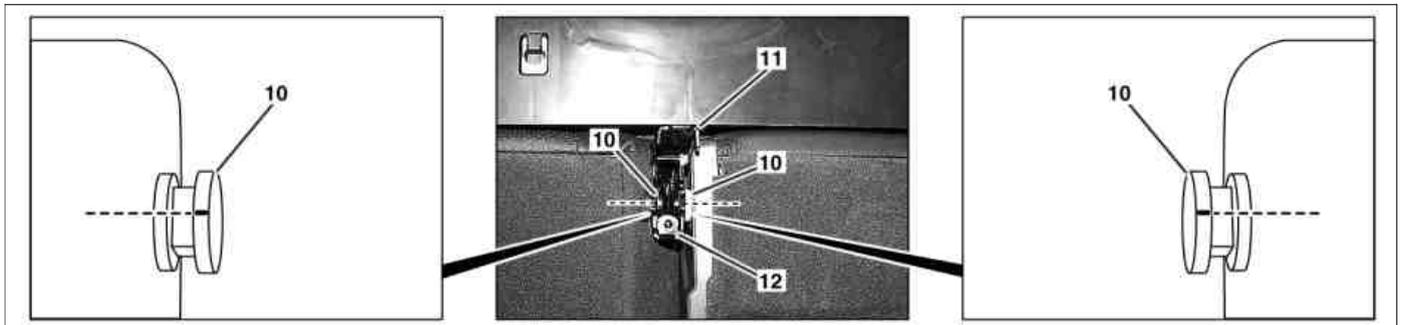

P91.12-2377-07

10 Lagerzapfen

11 Bügel

12 Lagerbock Mitte

**Änderungshinweise**

28.1.04	Masseleitung der Batterie ab-, anschließen entfernt		
---------	---	--	--

	Aus-, Einbauen		
1	Fondsitzkissen nach vorne klappen	 Siehe Betriebsanleitung.	
2	Heckdeckel öffnen und Fondsitzlehne (1) im Kofferraum mit Hebel (9) entriegeln	 <b>Einbau:</b> Fondsitzlehne (1) muss einrasten.	
3.1	Schraube (2) herausschrauben und Gurtendbeschlag Mitte abnehmen	Nur beim Ausbau der linken Fondsitzlehne (1). 	*BA91.40-P-1012-01A
4	Mutter (3) herausschrauben		
5	Fondsitzlehne (1) nach vorne klappen	 Siehe Betriebsanleitung.	
6	Seitenpolster Fondsitzlehne (4) nach oben schieben und abnehmen		
7	Elektrische Steckverbindung (6) trennen		
8	Schrauben (5) herausschrauben und Drehlager Fondsitzlehne außen abdrücken (Pfeil)		*BA91.12-P-1010-02A

9	Abdeckung (7) am Lagerbock Mitte (12) abbauen und darunterliegende Schraube (8) herausschrauben	Nm	*BA91.12-P-1012-02A
10	Bügel (11) am Lagerbock Mitte (12) aufklappen und die Einbaulage der Lagerzapfen (10) zum Lagerbock Mitte (12) markieren		
11	Fondsitzlehne (1) herausnehmen	i <b>Einbau:</b> Lagerzapfen (10) nach Markierung ausrichten.	
12	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		
13	Funktionskontrolle der automatischen Abklappvorrichtung der Kopfstützen Fond durchführen, ggf. die Einbaulage der Lagerzapfen (10) richtigstellen		

#### Nm Fondsitzlehne

Nummer	Benennung		Typ 211.0
BA91.12-P-1010-02A	Schrauben Drehlager Fondsitzlehne außen an Längsträger	Nm	20
BA91.12-P-1012-02A	Schraube Bügel auf Lagerbock	Nm	8

#### Nm Sicherheitsgurte/Gurtstraffer

Nummer	Benennung		Typ 211.0
BA91.40-P-1012-01A	Schraube Gurtendbeschlag an Fahrzeugboden	Nm	32