


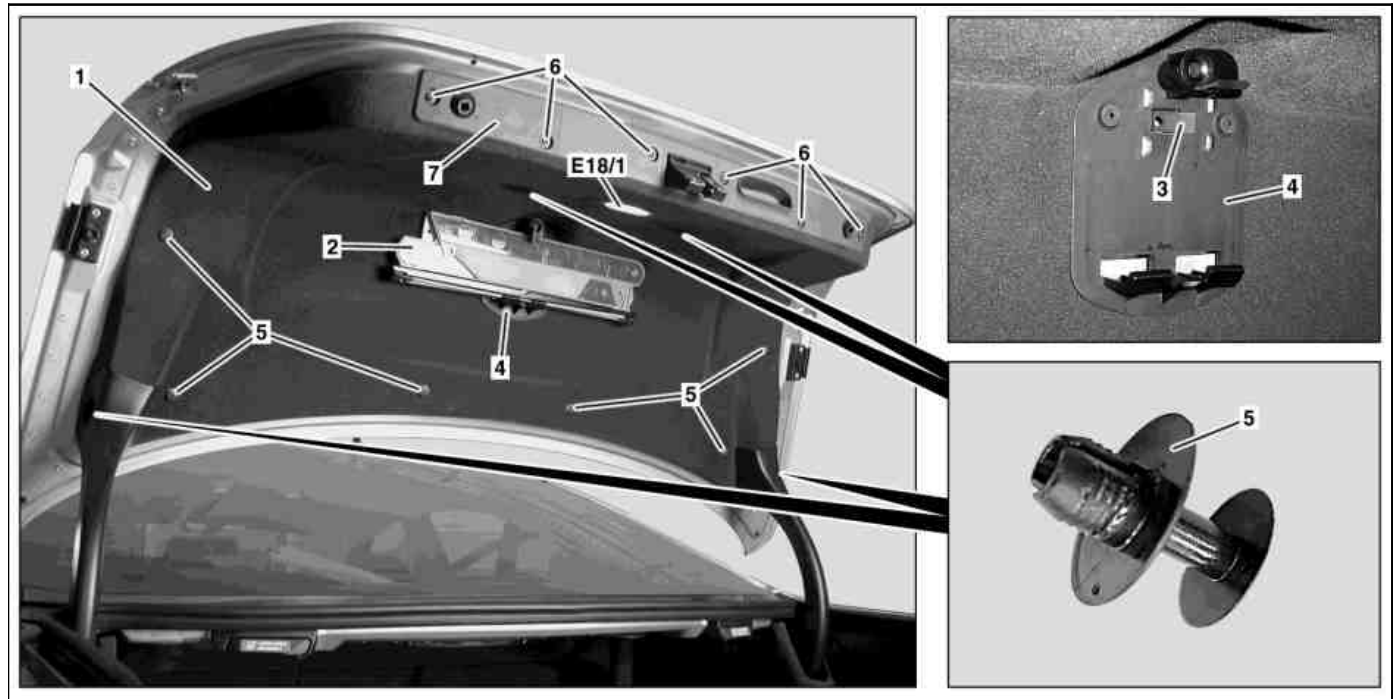

P68.30-2485-09

- | | | |
|-------------------------|----------------|-------------------------|
| 1 Heckdeckelverkleidung | 5 Spreiznieten | E18/1 Kofferraumleuchte |
| 2 Warndreieck | 6 Schrauben | |
| 4 Halter Warndreieck | 7 Abdeckung | |

Änderungshinweise

8.1.04	Masseleitung der Batterie ab-, anschließen entfernt		
--------	---	--	--

	Aus-, Einbauen		
1	Kofferraumleuchte (E18/1) durch Verriegeln des Heckdeckelschlosses mit einem geeigneten Schraubendreher ausschalten	 Einbau: Betätigen des Öffnungsgriffes an der Außenseite des Heckdeckels um das Heckdeckelschloss zu entriegeln.	
2	Warndreieck (2) abnehmen		
3	Halter Warndreieck (4) ausbauen		
4	Spreiznieten (5) ausbauen		
5	Schrauben (6) herausschrauben und Abdeckung (7) abnehmen		
6	Kofferraumleuchte (E18/1) ausbauen		
7	Heckdeckelverkleidung (1) abnehmen		
8	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		