



TYP 170

- 1 Heizwasserschlauch Rücklauf
 2 Heizwasserschlauch Zulauf
 3 Heizwasserschlauch Zulauf
 4 Karosserie seitige Gummiaufnahme
 5 Befestigungsschraube Abschirmblech
 6 Elektrische Kupplung
 Y21 Duoventil

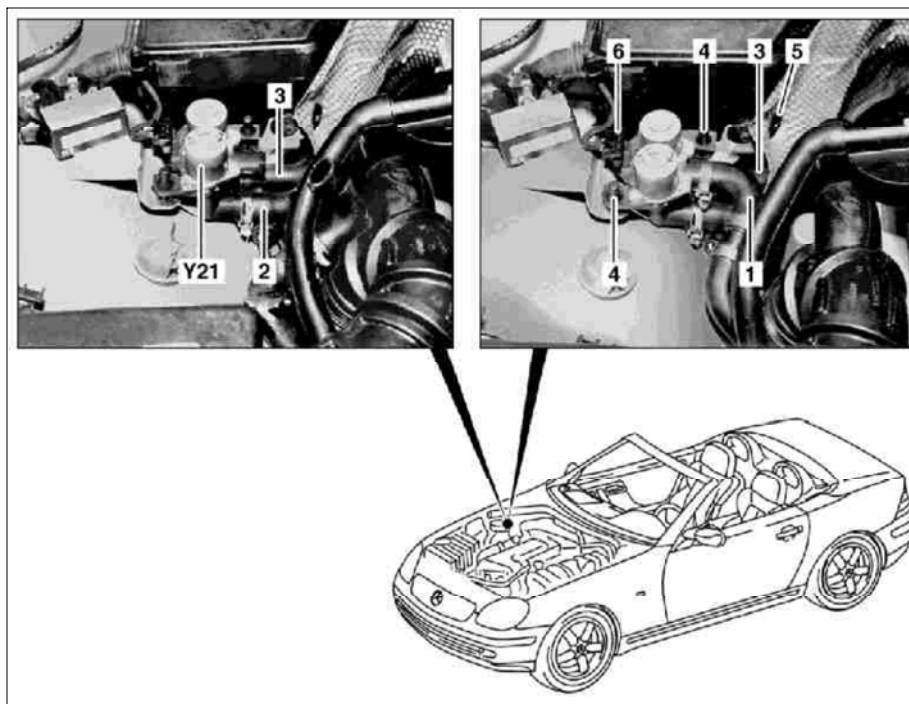

P83.25-0350-06

	Aus-, Einbauen		
Gefahr!	Verletzungsgefahr an Haut und Augen durch Verbrühen mit herausspritzender, heißer Kühlflüssigkeit. Vergiftungsgefahr durch Verschlucken von Kühlflüssigkeit	Kühlsystem nur bei Kühlmitteltemperaturen unter 90 °C öffnen. Deckel langsam aufdrehen und den Überdruck ablassen. Kühlflüssigkeit nicht in Trinkbehältnisse einfüllen. Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und Schutzbrille tragen.	AS20.00-Z-0001-01A
1	Druck im Kühlsystem ablassen	Dazu Verschlußdeckel des Vorratsbehälters bis Raste "1" drehen und wieder verschließen	
2	Oberste Schraube (5) des Abschirmbleches lösen	Abschirmblech während des Arbeitens zur Seite drücken	
3	Klemme an Heizwasserschlauch (1) anbringen		*000589403700
4	Schlauchschelle an Heizwasserschlauch (1) lösen		
5	Heizwasserschlauch (1) abziehen	Arbeitsschritte 3 bis 5 für Heizwasserschläuche 2 und 3 nacheinander wiederholen	
6	Elektrische Kupplung (6) an Duoventil (Y21) abziehen		
7	Gummiaufnahmen (4) aus den karosserie seitigen Aufnahmepunkten lösen		
8	Duoventil (Y21) herausnehmen	Einbau: Vor dem Einsetzen des Duoventils, den Sitz der unteren Gummiaufnahme (4) prüfen	
9	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		

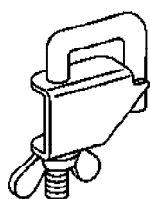

000 589 40 37 00

Klemme