


P91.12-2567-09

- 1 Fondsitzlehne links
 2 Fondsitzlehne rechts
 3 Schraube
 4 Gurtendbeschlag Mitte
 5 Verkleidung

- 6  Montagekeil
 7 Schrauben
 8 Drehlager Fondsitzlehne außen
 9 Elektrische Steckverbindungen
 10 Pneumatischer Anschluss

- 11 Abdeckung
 12 Rastnase
 13 Schraube

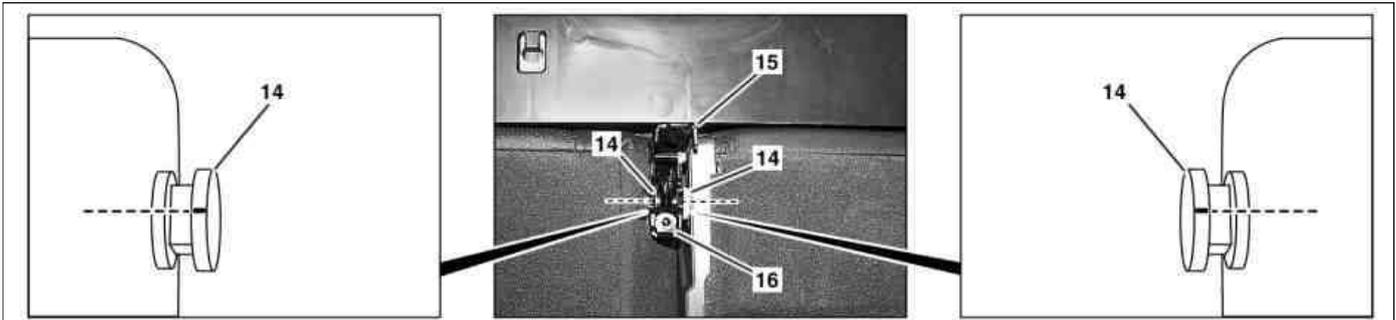

P91.12-2566-07

- 14 Lagerzapfen

- 15 Bügel

- 16 Lagerbock Mitte

Änderungshinweise

28.1.04	Masseleitung der Batterie ab-, anschließen entfernt		
---------	---	--	--

 	Aus-, Einbauen		
1	Fondsitzkissen ausbauen		AR91.12-P-1020TB
2.1	Schraube (3) heraus-schrauben und Gurtendbeschlag Mitte (4) abnehmen	Nur beim Ausbau der Fondsitzlehne links (1). 	*BA91.40-P-1012-01A
3	Fondsitzlehne rechts (2) und Fondsitzlehne links (1) entriegeln und nach vorne klappen	 Siehe Betriebsanleitung.	
4	Gepäckraumabdeckung ausbauen	 Siehe Betriebsanleitung.	
5	Verkleidung (5) mit Montagekeil (6) ausklipsen und abnehmen		*110589035900
6	Schrauben (7) heraus-schrauben		*BA91.12-P-1010-02A
7	Drehlager Fondsitzlehne außen (8) in Pfeilrichtung abdrücken und abnehmen		
8	Elektrische Steckverbindungen (9) und pneumatischen Anschluss (10) trennen		


9	Abdeckung (11) an den Rastnasen (12) lösen (Pfeile) und am Lagerbock Mitte (16) abbauen		
10	Schraube (13) herausschrauben	Nm	*BA91.12-P-1012-02A
11	Bügel (15) am Lagerbock Mitte (16) aufklappen und die Einbaulage der Lagerzapfen (14) zum Lagerbock Mitte (16) markieren		
12	Fondsitzlehne links (1) oder Fondsitzlehne rechts (2) herausnehmen	i Einbau: Lagerzapfen (14), entsprechend der angebrachten Markierungen, zum Lagerbock Mitte (16) ausrichten.	
13	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		
14	Funktionskontrolle der automatischen Abklappvorrichtung der Kopfstützen Fond durchführen, ggf. die Einbaulage der Lagerzapfen (14) richtigstellen		

Nm Fondsitzlehne

Nummer	Benennung	Typ 211.2	
BA91.12-P-1010-02A	Schrauben Drehlager Fondsitzlehne außen an Längsträger	Nm	20
BA91.12-P-1012-02A	Schraube Bügel auf Lagerbock	Nm	8

Nm Sicherheitsgurte/Gurtstraffer

Nummer	Benennung	Typ 211.2	
BA91.40-P-1012-01A	Schraube Gurtendbeschlag an Fahrzeugboden	Nm	32

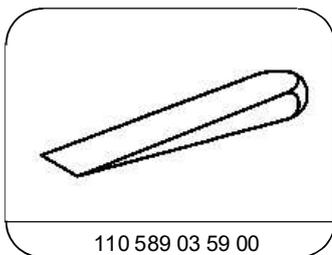

110 589 03 59 00

Montagekeil