

P72.20-2504-09


Dargestellt am Typ 164.1

- 1 Türbelag Verkleidung oben
- 2 Befestigungsclips
- 9 Türbelag Verkleidung Mitte
- 11 Elektrische Steckverbindung
- 12 Befestigungsclips

- 3 Türbelag Verkleidung seitlich
- 4 Schrauben
- 5 Türbelag Verkleidung unten
- 6 Befestigungsclips

- 7 Arretierungsnasen
- 8 Elektrische Steckverbindung


E40/1 Umfundleuchte Rückwandtür

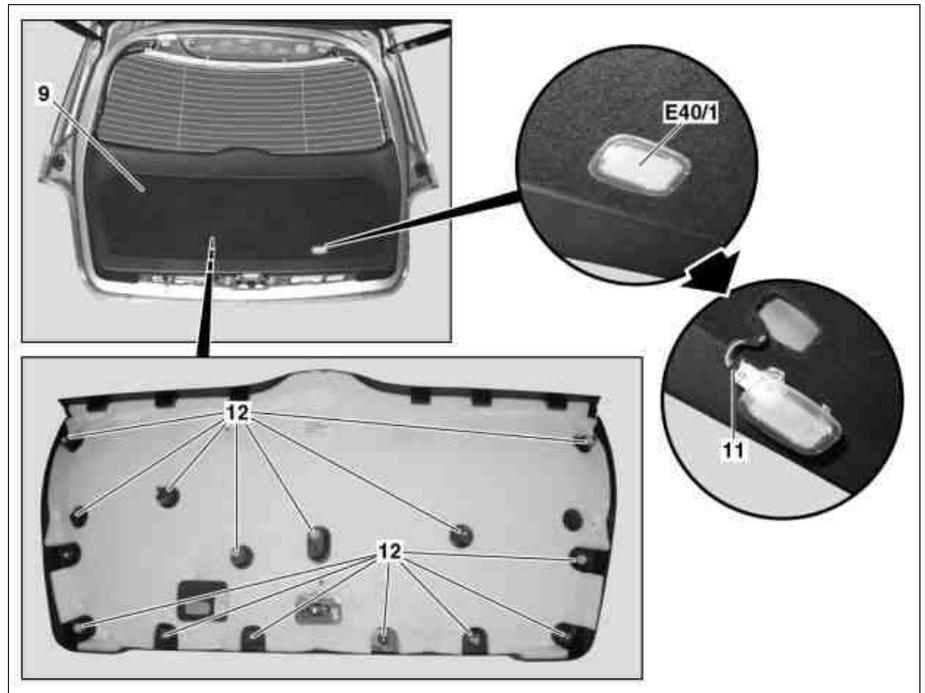

P72.20-2505-06

| | | | |
|---|---|---|-------------------------------|
| | Aus-, Einbauen | | |
| | Ausbau | Bruch- und Einrissgefahr von Kunststoff-Verkleidungsteilen und zugehörigen Befestigungsclips | |
| 1 | Türbelag Verkleidung oben (1) an den Befestigungsclips (2) abclipsen und abnehmen | Montagekeil | *110589035900 |
| 2 | Schrauben (4) herausdrehen | | |
| 3 | Türbelag Verkleidung seitlich (3) abclipsen und abnehmen | Türbelag Verkleidung seitlich (3) nach unten abziehen (Pfeil A) und nach vorn aus der Rückwandtür herausziehen (Pfeil B). | |

| | | | |
|---|--|---|---------------|
| | | ☒ Montagekeil | *110589035900 |
| 4 | Türbelag Verkleidung unten (5) ausclipsen | ⓘ An der rechten und linken Seite mit den Befestigungsclips (6) beginnen, dann Arretierungsnasen (7) ausclipsen. ☒ Montagekeil | *110589035900 |
| 5 | Elektrische Steckverbindung (8) trennen und Türbelag Verkleidung unten (5) abnehmen | | |
| 6 | Umfeldleuchte Rückwandtür (E40/1) von Türbelag Verkleidung Mitte (9) ausclipsen, elektrische Steckverbindung (11) trennen und Umfeldleuchte Rückwandtür (E40/1) abnehmen | | |
| 7 | Türbelag Verkleidung Mitte (9) ausclipsen | ⓘ An der rechten und linken Seite mit dem Ausclipsen beginnen. Montagekeil jeweils direkt an die Befestigungsclips (12) heranführen. ☒ Montagekeil | *110589035900 |
| 8 | Türbelag Verkleidung Mitte (9) abnehmen | ⓘ Einbau: Befestigungsclips (12) erneuern. | |
| 9 | Einbau in umgekehrter Reihenfolge | | |

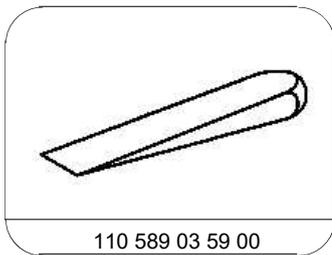

110 589 03 59 00

Montagekeil