


TYP 203.7

- 1 Spreizclip
- 2 Klemmnase

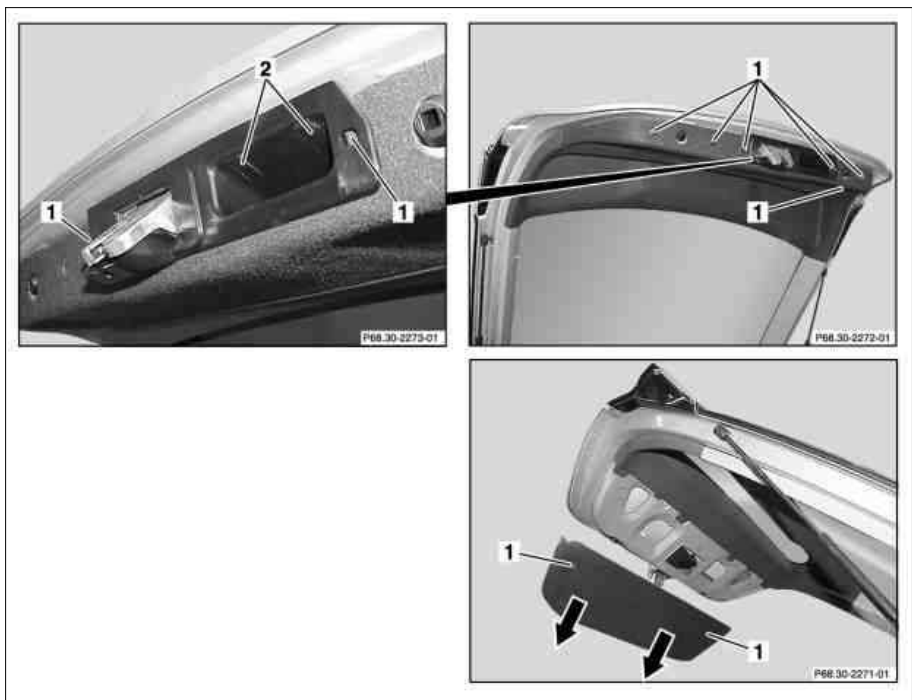

P68.30-2270-06

 	Aus-, Einbauen		
1	Spreizclips (1) aus Verkleidung Rückwandtür unten und an Griffleiste ausbauen		
2	Klemmnasen (2) aus der Griffleiste herausziehen		
3	Griffleiste herausnehmen		
4	Verkleidung Rückwandtür unten abnehmen		
5	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		