


## TYP 172.4, 231

Dargestellt am Typ 172.4

- 1 Verkleidung oben  
2 Verkleidung unten  
3 Schraube

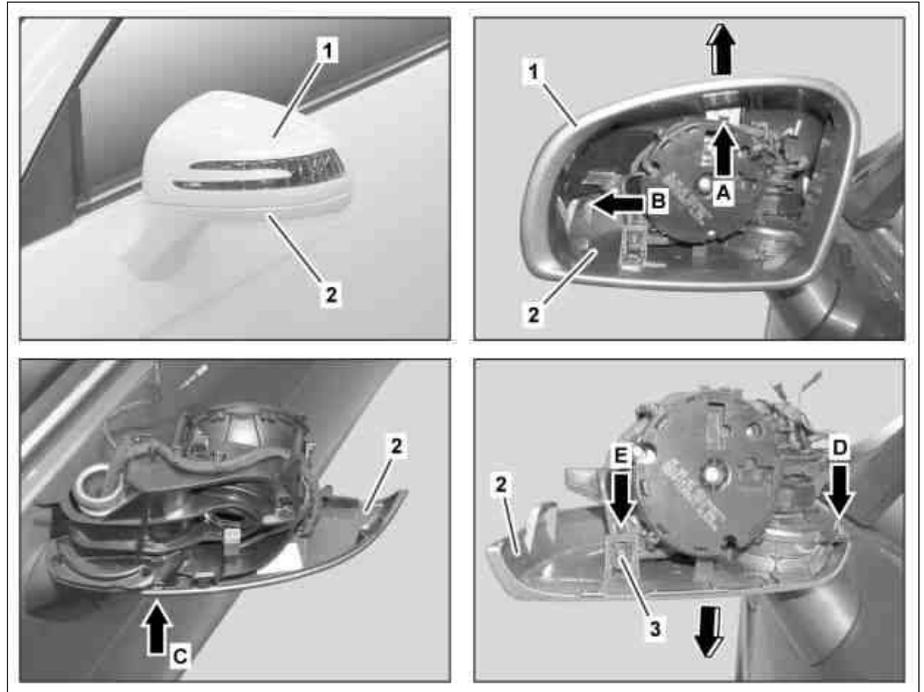

P88.70-2637-06

 	Aus-, Einbauen		
1	Spiegelglas links oder rechts ausbauen		AR88.70-P-9020W
2	Rasthaken (Pfeile A, B) anheben und Verkleidung oben (1) nach oben abnehmen		
3	Schraube (3) heraus-schrauben		
4	Rasthaken (Pfeile C, D, E) entriegeln und Verkleidung unten (2) nach unten abnehmen		
5	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		