


## TYP 202

- 1 Abdeckung
- 2 Kantenschutz
- 3 Schraube
- 4 Blende
- 5 Stopfen
- 6 Schraube
- 7 Griff
- 8 Haubenzug
- 9 Schraube
- 10 Schraube
- 11 Steckklips
- 12 Steckklips
- 13 Abdeckung

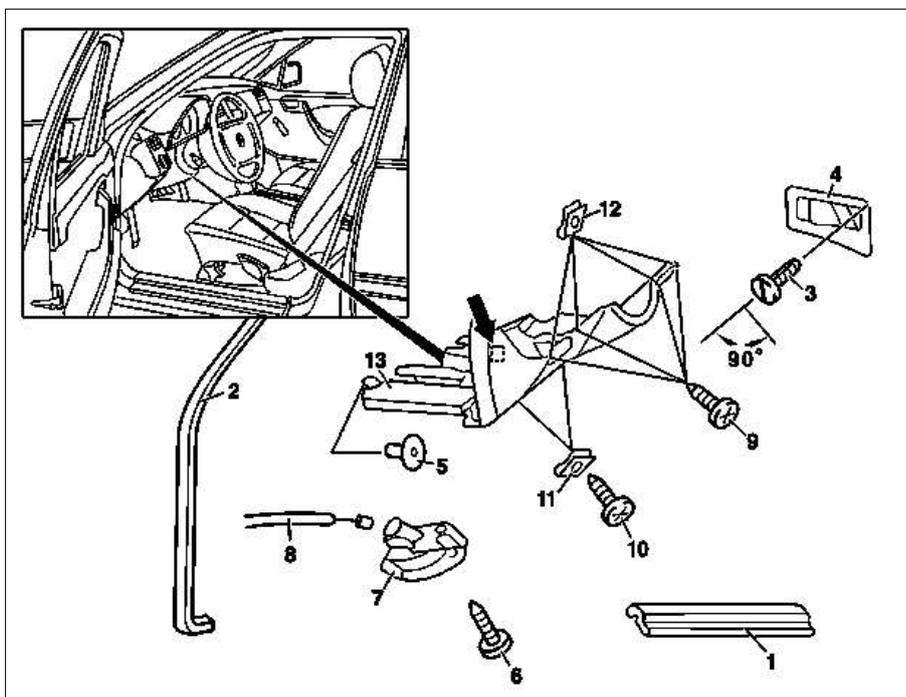

P68.10-0204-06

 	Aus-, Einbauen		
1	Abdeckung (1) am Längsträger abziehen		
2	Kantenschutz (2) im Bereich der A-Säule abziehen		
3	Schraube (3) um 90 ° drehen und herausziehen		
4	Blende (4) abnehmen		
5	Stopfen (5) herausdrehen		
6	Schraube (6) herausdrehen		
7	Griff (7) abnehmen und Haubenzug (8) aushängen		
8	Griff (7) ablegen		
9	Schraube (9 und 10) herausdrehen		
10.1	Lösegriff für Lenksäulenverstellung abziehen und Schraube für Gehäuse herausdrehen	Nur bei SA Lenksäule mechanisch einstellbar (Code 441)	
11	Abdeckung (13) abnehmen		
12	Einbauen in umgekehrter Reihenfolge		