


Dargestellt am Typ 169

- 1 Elektrische Steckverbindung
- 2 Rasthaken
- 3 Heizungs- oder Klimakasten

R14 Vorwiderstandsgruppe
Gebläsemotor

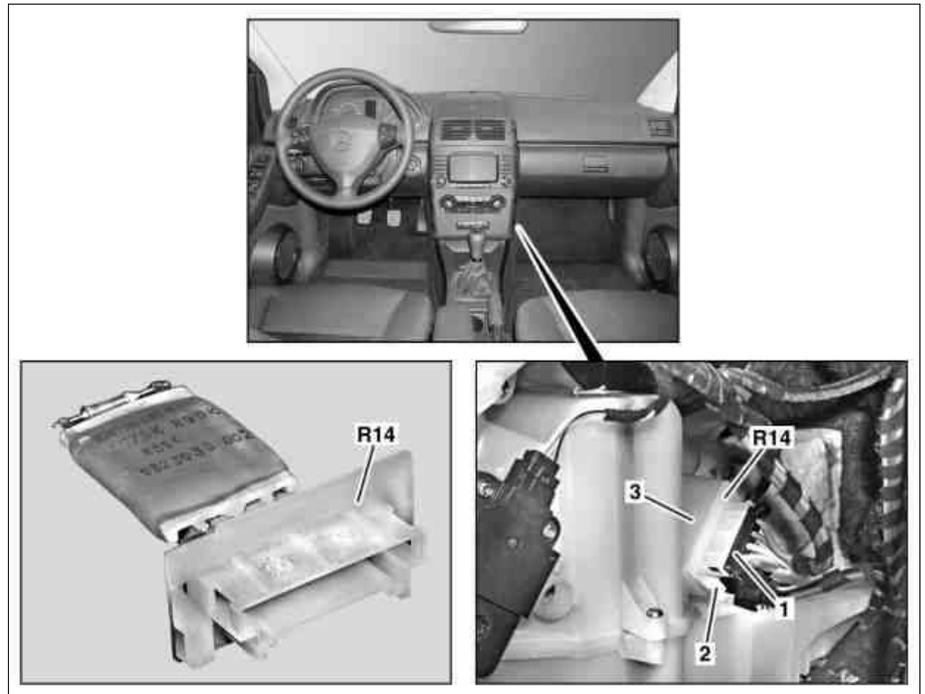

P83.25-2221-06

Änderungshinweise

5.7.06	Masseleitung der Batterie ab-, anschließen entfernt		
--------	---	--	--

 	Aus-, Einbauen		
1	Abdeckung unter der Instrumententafel rechts ausbauen		AR68.10-P-1520AK
2	Bodenbelag Fußraum rechts seitlich hinter der Instrumententafel und der Mittelkonsole vorziehen bis die Vorwiderstandsgruppe Gebläsemotor (R14) zugänglich ist	i Einbau: Richtigen Sitz des Bodenbelages Fußraum rechts seitlich hinter der Instrumententafel und der Mittelkonsole beachten.	
3	Elektrische Steckverbindung (1) an der Vorwiderstandsgruppe Gebläsemotor (R14) trennen		
4	Vorwiderstandsgruppe Gebläsemotor (R14) am Rasthaken (2) nach oben schieben und zur Seite aus dem Heizungs- oder Klimakasten (3) herausnehmen	i Einbau: Richtigen Sitz der Vorwiderstandsgruppe Gebläsemotor (R14) im Heizungs- oder Klimakasten (3) beachten.	
5	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		