



TYP 170

- 1 Kunststoffkeil
- 2 Ablagefach
- 3 Instrumententafel-Oberteil

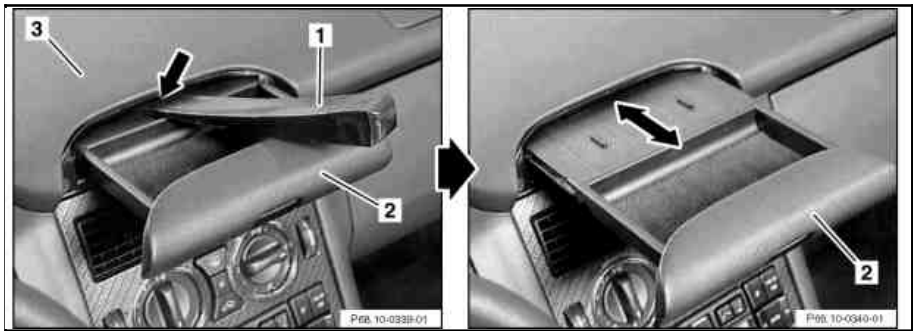

P68.10-0341-04

	Ausbauen		
1	Ablagefach (2) öffnen		
2	Kunststoffkeil (Pfeil) oben zwischen Instrumententafel-Oberteil (3) und Ablagefach (2) soweit einschieben, bis sich das Ablagefach (2) herausziehen läßt	Um das Gehäuse vom Ablagefach (2) ausbauen zu können, muß dazu das Instrumententafel-Oberteil (3) ausgebaut werden	AR68.10-P-1020G
	Einbauen		
3	Ablagefach (2) in die seitlichen Führungen soweit einschieben, bis die Arretierung oben einrastet		
4	Funktion der Öffnungsautomatik prüfen		
5	Ablagefach (2) schließen		

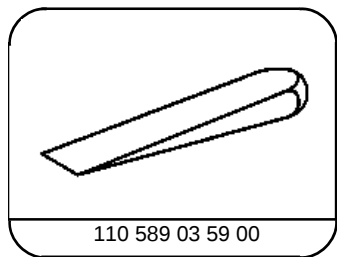

110 589 03 59 00

Montagekeil